



M2- MUEBLE DE TRABAJO LIMPIO/TRABAJO SUCIO

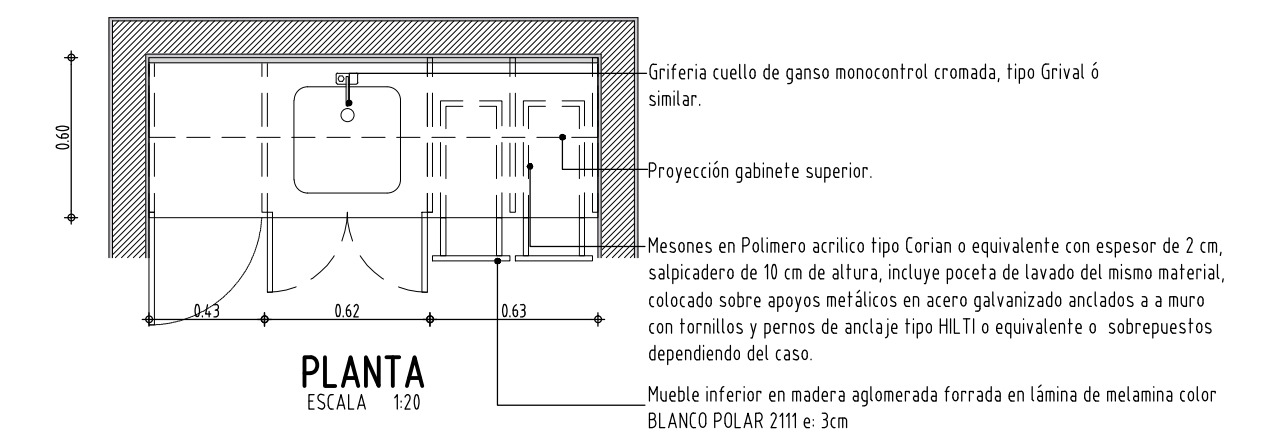

- NOTAS:
- 1- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
 - 2-EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS DE TALLER ANTES DE LA FABRICACION PARA SER APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.
 - 3-LOS VANOS DEBERAN ESTAR REMATADOS ANTES DE LA INSTALACION DE LOS MUEBLES
 - 4- EL PREDIMENSIONAMIENTO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y LA CANTIDAD DEBERÁ SER RATIFICADA POR EL MISMO.
 - 5- REVISAR TIPO DE GUARDA ESCOBAS SEGÚN EL ESPACIO.
 - 6- TODOS LOS MUEBLES EN FORMA DEBERAN INCLUIR CANTO EN PVC DE PROTECCION DE FILOS Y PIE DE AMIGO DE REFUERZO APOYADOS EN MURO, PARA SOPORTE DE LAS LAMINAS.
 - 7- TODOS LOS MUEBLES CON MESONES EN GRANITO, DEBERAN INCLUIR CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS SEGUN LOS REMATES DEL MISMO LO REQUIERAN.
 - 8- LOS RIELES PARA LAS CAJONERAS SERÁN EN LAMINA GALVANIZADA FULL EXTENSION.
 - 9- PASACABLES PLÁSTICO PARA MUEBLES CON COMPUTADOR (DETERMINAR DIÁMETRO EN OBRA.)
 - 10- TODOS LOS MUEBLES COLGANTES QUE REQUIERAN ANCLAJE A MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DEBERAN LLEVAR REFUERZO METALICO PARA SU SOSTEN O SOPORTE.

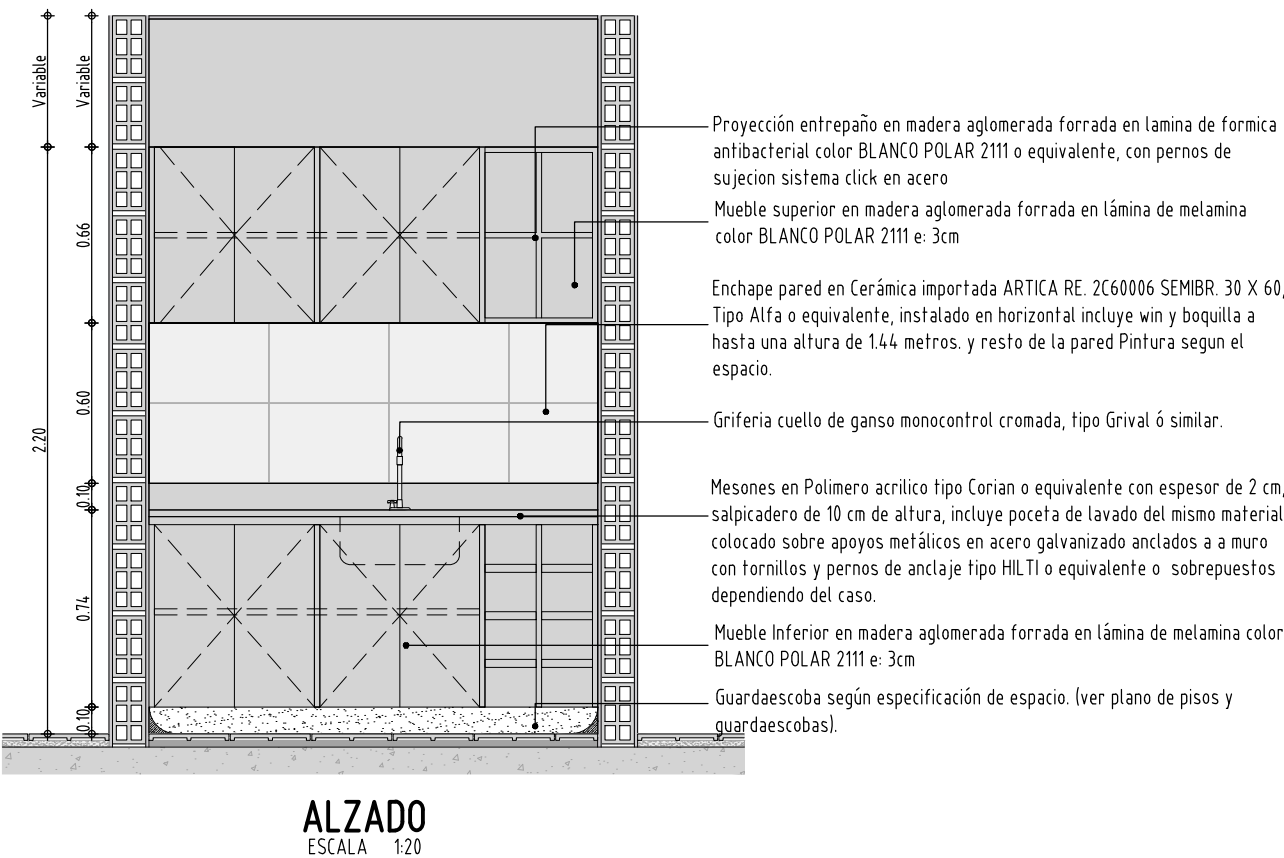

DETALLES DE MUEBLE TIPO M2 ESC:1:20

TODOS LOS HERRAJES DE LOS MUEBLES DEBEN SER EN BISAGRAS DE PARCHÉ Y SEMIPARCHÉ NEUMÁTICAS CIERRE LENTO, CORREDERAS METÁLICAS FULL EXTENSIÓN TIPO PESADO Y TRAMPA PARA CAJONERAS METÁLICA MARCA FUERTE, ASI COMO LOS SOPORTES DE ENTREPAÑOS DEBEN SER EN ACERO